



# Licence BLK3D : paramétrer la licence sur serveur




BLK3D Desktop SW v2.0 or higher.  
Floating License required  
MAJ 03.2020

Afin de paramétrer la licence sur serveur, il vous faut avoir au préalable installé le logiciel et la licence sur un premier ordinateur connecté au réseau commun.


Si ce n'est pas le cas, nous vous invitons à d'abord suivre le tutoriel "Enregistrement et installation".

### A. Récupérer les informations du premier ordinateur

1. Exécutez BLK3D Desktop
2. Allez sur l'icône d'information
3. Vérifiez le "Hostname" et "Port"

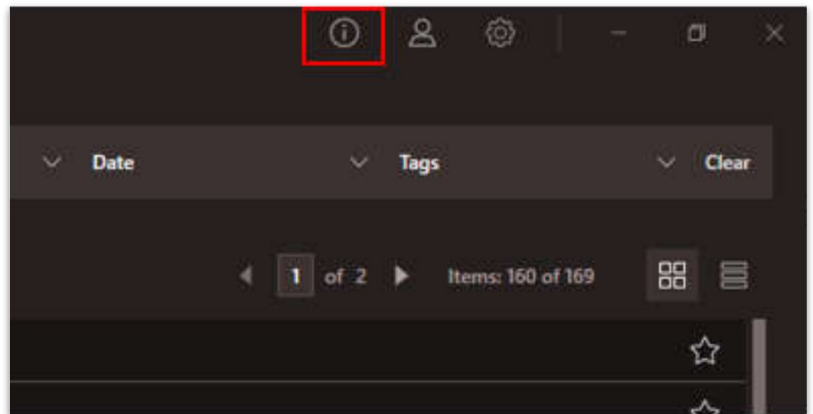


Notez ces informations, elles vont vous permettre de configurer la licence sur les autres ordinateurs !

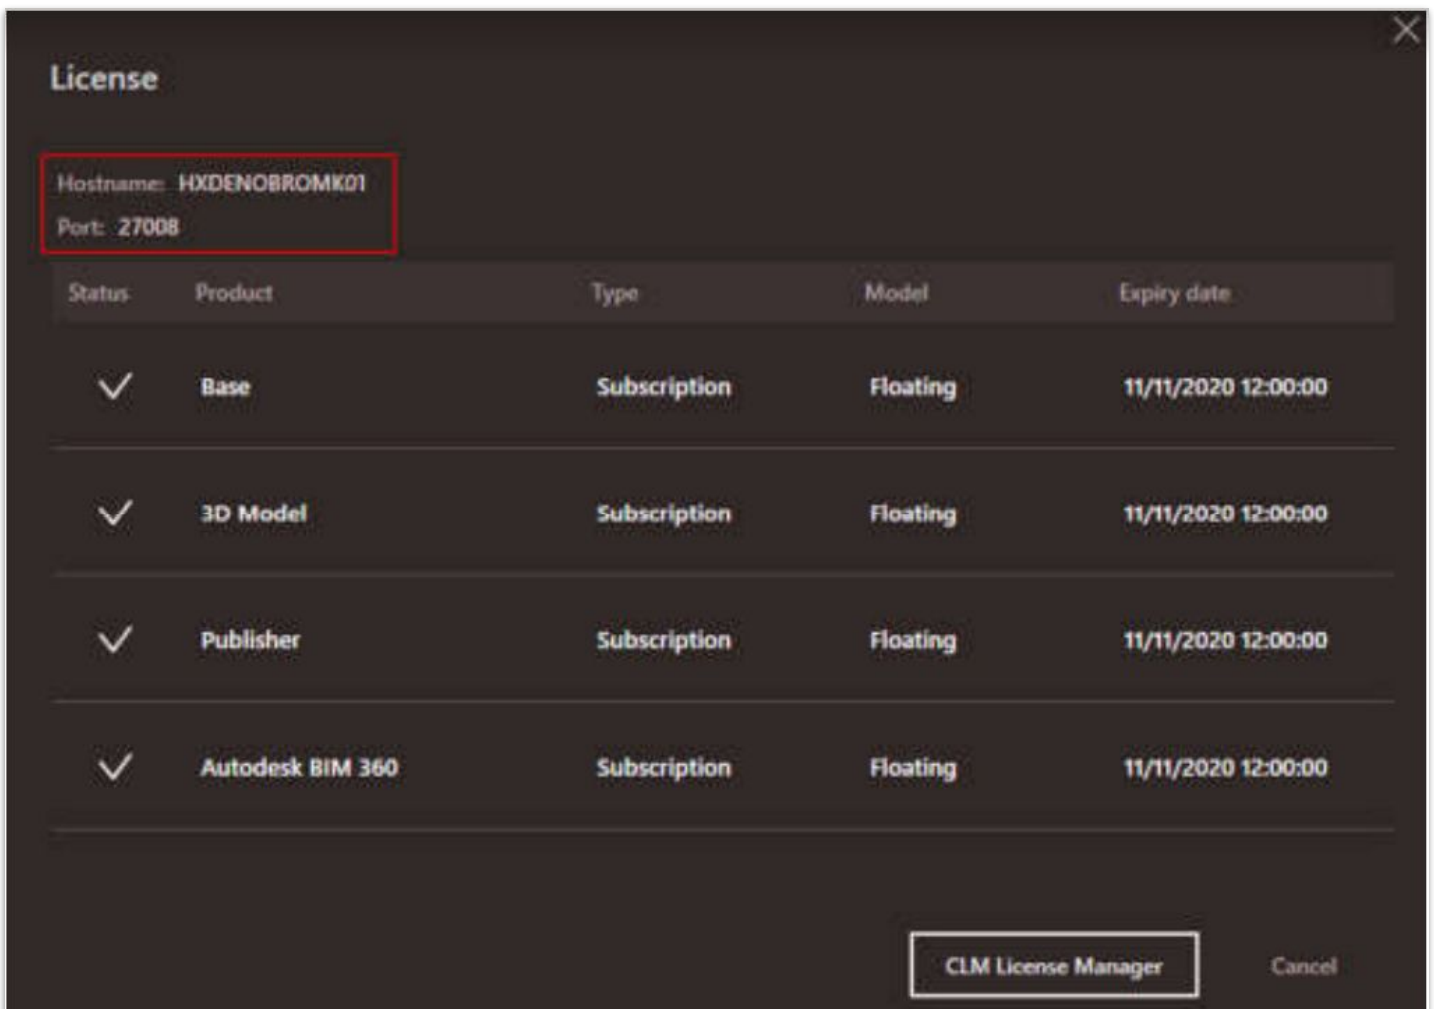

## B. Paramétrer la licence serveur sur un second ordinateur

1. Ouvrez le logiciel BLK3D Desktop
2. Cliquez sur l'icône " Serveur de licences "
3. Saisissez le " Hostname " de l'étape précédente dans le champ " Address ", et le " Port "
4. Cliquez ensuite sur " Activer " pour terminer la configuration !

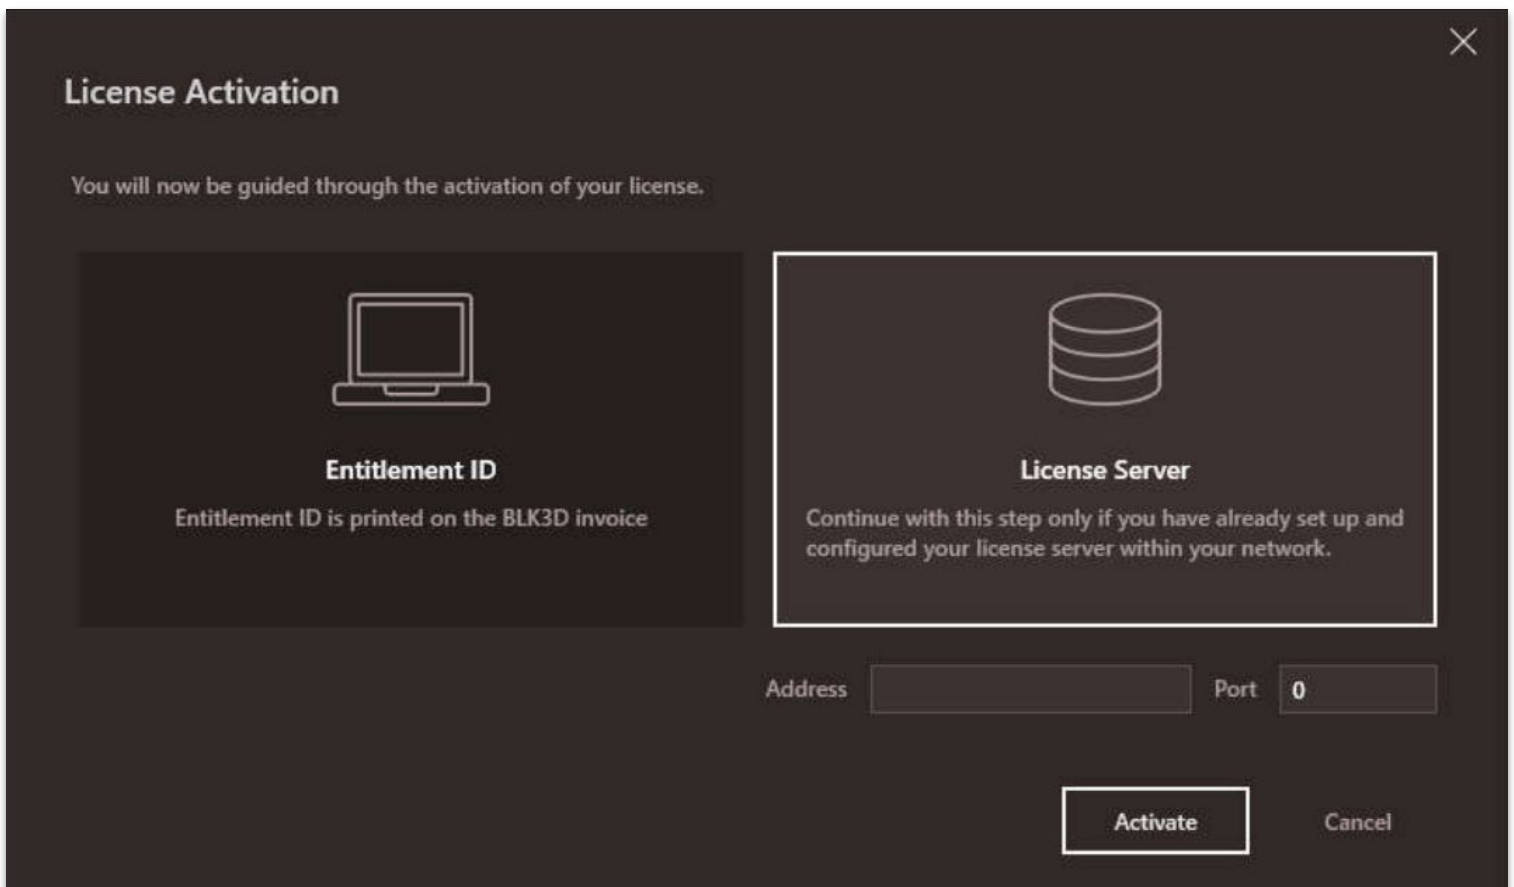

**License Activation**

You will now be guided through the activation of your license.

**Entitlement ID**  
Entitlement ID is printed on the BLK3D invoice

**License Server**  
Continue with this step only if you have already set up and configured your license server within your network.

Address  Port

**Activate** Cancel

### Remarques :

**Il est nécessaire d'avoir une autorisation d'administration complète sur le PC pour installer le BLK3D Desktop SW.**

**Le serveur et tous les ordinateurs qui nécessitent d'utiliser la licence doivent être connectés au même réseau.**

**Dans le cas où un ordinateur va être utilisé comme serveur de licences, celui-ci doit être allumé et connecté au réseau.**



[www.praxi.fr](http://www.praxi.fr)

[support@praxi.fr](mailto:support@praxi.fr)

02 99 36 08 24

**Leica**  
Geosystems

- when it has to be **right**